


HERBELIN

HORLOGER CONTEMPORAIN DEPUIS 1947

CAP CAMARAT GMT

Mode d'emploi / Instructions

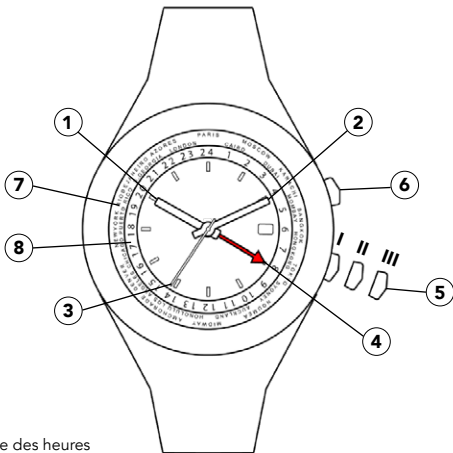

- 1.** Aiguille des heures
- 2.** Aiguille des minutes
- 3.** Aiguille des secondes
- 4.** Aiguille GMT 24H (second fuseau)
- 5.** Couronne à 3 positions
 - I. Remontage manuel
 - II. Réglage date et aiguille GMT 24H
 - III. Réglage heure locale


- 6.** Couronne vissée d'ajustement du rehaut
- 7.** Rehaut tournant
- 8.** Échelle 24 heures

Cette montre vous permet d'afficher en permanence l'heure dans 2 fuseaux horaires. Elle permet aussi d'afficher de manière momentanée l'heure dans les 24 fuseaux horaires représentés par les villes indiquées sur le rehaut tournant. Un réglage avant lecture est nécessaire pour afficher l'heure des 24 fuseaux.

RÉGLAGE DE LA MONTRE :

1. Réglage de l'heure locale

- Tirer la couronne (5) au maximum (position 3).
- Régler l'heure locale (ici 10h11).

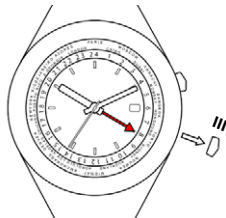

Exemple :

Vous êtes en France métropolitaine, il est 10h11.
L'heure se lit normalement sur les indexes
sur une échelle de 12H.

2. Réglage de la date

- Tirer la couronne (5) en position 2.
- Régler la date en tournant dans le sens anti-horaire.



3.1. Déterminer l'heure d'un deuxième fuseau horaire

- Dévisser la couronne d'ajustement du rehaut (6).
- Placer la ville correspondante à votre heure locale à cette même heure sur l'échelle des 24 heures.

Exemple :

Vous êtes à Paris, il est 10h11, la ville Paris doit être en face de 10h sur l'échelle des 24 heures. Vous pouvez lire l'heure des 2 fuseaux horaires.



3.2. Réglage du second fuseau horaire

- L'aiguille des 24h permet d'afficher en permanence l'heure d'un second fuseau horaire.
- Tirer la couronne (5) en position 2, en tournant dans le sens horaire, positionner l'aiguille GMT en face d'un second fuseau de votre choix.



Exemple :

Il est 10h11 à Paris, je choisis Los Angeles en second fuseau. Il est donc 01h11 à Los Angeles.

Les minutes sont similaires à celles de l'heure locale pour tous les fuseaux.

4. Lire l'heure des 24 villes du monde

Au cours de la journée, vous pouvez lire l'heure des 24 fuseaux en ajustant le rehaut.

- Dévisser la couronne d'ajustement du rehaut (6).
- En tournant cette couronne, aligner la ville de votre second fuseau sur votre aiguille GMT

Vous pouvez dès à présent lire l'heure des 24 villes du monde sur l'échelle des 24 heures.



ATTENTION :

L'affichage de l'heure des 24 villes est correct au moment du réglage uniquement.

Exemple :

Il est maintenant 20h11 à Paris, ajuster le rehaut en plaçant Paris à 20h sur l'échelle des 24h, l'aiguille GMT indique qu'il est 11h11 à Los Angeles.
Une fois le rehaut réglé, les 24 fuseaux sont justes. Il est alors 04h11 à Tokyo, ou encore 19h11 à Londres etc...

5. Lecture de l'heure avec prise en compte de l'heure d'été

ATTENTION, CERTAINS FUSEAUX RESPECTENT UNE ALTERNANCE HEURE D'ÉTÉ/HEURE D'HIVER, CEUX-CI SONT IDENTIFÉS PAR UN TRAIT À CÔTÉ DE LA VILLE.

Si votre second fuseau est en heure d'été, vous voulez lire l'heure sur:

- Un fuseau en heure d'été, lire l'heure normalement.
- Un fuseau en heure d'hiver, retrancher une heure à l'heure lue.

Si votre second fuseau est en heure d'hiver, vous voulez lire l'heure sur:

- Un fuseau en heure d'hiver, lire l'heure normalement.
- Un fuseau en heure d'été, ajouter une heure à l'heure lue.



IMPORTANT :

**APRÈS TOUTE MANIPULATION, REVISEZ IMPÉRATIVEMENT LA COURONNE
AFIN DE PRÉSERVER L'ÉTANCHÉITÉ DE LA MONTRE.**



www.herbelin.com