


MODE D'EMPLOI MOUVEMENT QUARTZ PHASE DE LUNE

RONDA 10 ½ 706.1
RONDA 10 ½ 706,1,002

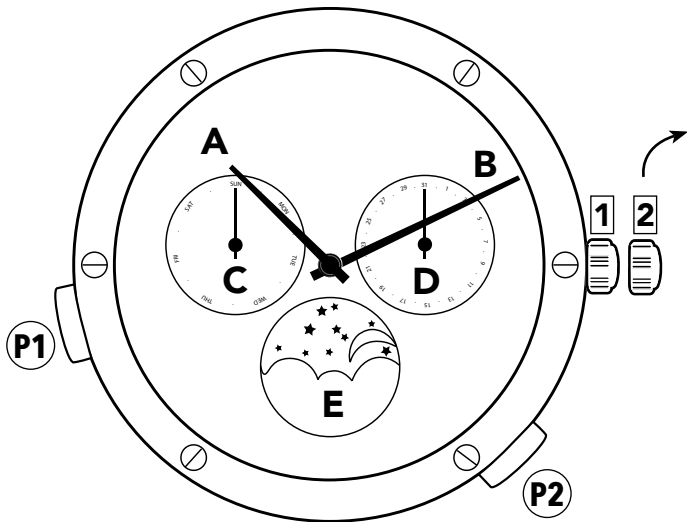

Les poussoirs P1 et P2 (correction rapide: date, jour de la semaine) ne doivent pas être actionnés durant le temps de blocage (22h - 5h). Si les poussoirs sont actionnés durant ce temps le mouvement peut avoir un fonctionnement incorrect.

LES DATES DE LA PLEINE LUNE

	2022	2023	2024	2025	2026
JAN	18	7	25	13	3
FÉV	16	5	24	12	1
MAR	18	7	25	14	3
AVR	16	6	24	13	2
MAI	16	5	23	12	1/31
JUIN	14	4	22	11	30
JUIL	13	3	21	10	29
AOÛT	12	1/31	19	9	28
SEPT	10	29	18	7	26
OCT	9	28	17	7	26
NOV	8	27	15	5	24
DÉC	8	27	15	5	24

HERBELIN

HORLOGER CONTEMPORAIN DEPUIS 1947



LES AIGUILLES

- A. Aiguille des heures
- B. Aiguille des minutes
- C. Jour de la semaine
- D. Date
- E. Phase de lune

FONCTIONS

1. Position normale
2. Mise à l'heure
- P1. Jour (correction rapide)*
Presser sur le poussoir jusqu'à ce que le jour de la semaine actuel s'affiche (respecter le temps de blocage).
- P2. Date (correction rapide)*
Presser sur le poussoir jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche (respecter le temps de blocage).

ORDRE DU RÉGLAGE :

Affichage de la phase de lune, jour de la semaine, date et heure (p.e. après le remplacement des piles)

1. Tirer la couronne en position 2 (la montre s'arrête).
2. Réglage de l'affichage de la phase de lune :
 - Tourner les aiguilles en avant par la couronne, jusqu'à l'affichage de la position pleine lune (se reporter à un calendrier lunaire pour connaître la phase de la lune)
3. Réglage du jour de la semaine et de la date :
 - Tourner la couronne jusqu'à ce que 06.00 heures s'affiche (= hors temps de blocage 22h-5h).
 - Par le biais de la correction rapide au moyen du poussoir P2, régler la date et, au moyen du poussoir P1, le jour de la semaine de la dernière pleine lune (voir tableau). Puis, au moyen de la couronne, tourner les aiguilles en avant jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
4. Réglage de l'heure :
 - Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme de 24 heures).
5. Repousser la couronne en position 1.

Merci d'avoir choisi cette montre HERBELIN.

Elle a été conçue avec passion dans ses moindres détails. Le choix de matériaux nobles et fiables, la beauté des lignes, plus de 50 contrôles de qualité pour chaque montre, rien n'est laissé au hasard pour vous satisfaire. Partenaire fidèle, elle ponctuera votre vie avec précision.

VOTRE GARANTIE INTERNATIONALE

Elle débute à compter de la date d'achat et couvre tout défaut de fabrication ou vice caché, dans le cadre d'un usage normal, tant que la montre n'a pas été ouverte. Sa durée est indiquée sur la carte de garantie (certificat d'origine et de garantie).

Pour valider votre garantie, il faut obligatoirement remplir la carte de garantie jointe à ce livret avec votre agent officiel HERBELIN. Une carte non remplie ne pourra donner droit à la garantie.

Votre garantie couvre les pièces et main-d'œuvre. Les frais de port, d'acheminement, d'assurance ou autres restent à votre charge.

Elle vous donne les droits légaux spécifiques relatifs aux garanties, susceptibles de varier d'un pays à l'autre.

IMPORTANT

Afin de bénéficier pleinement de votre garantie internationale, remplissez le coupon détachable à l'arrière de ce livret en y reportant les informations de la carte, puis renvoyez-le à l'adresse de HERBELIN pour votre pays.

LES LIMITES DE VOTRE GARANTIE

Le bracelet en cuir :

Sa durée dépend de l'usage de la montre ainsi que du soin apporté à son entretien. Il ne peut être garanti.

Les dégâts occasionnés au verre, au boîtier et plus généralement à toute partie extérieure par des chocs ou chutes accidentels ainsi que par une mise en présence de produits chimiques ou corrosifs sont exclus de la garantie. En outre, les dommages qui surviennent à la suite d'interventions incorrectes ou de mauvaises manipulations, ne seront pas pris en compte.

L'immersion ou le contact avec l'eau pour une montre non étanche ne peut être garanti. De la même façon, toute montre étanche qui aura été ouverte devra subir un contrôle d'étanchéité pour bénéficier de la garantie.

CONSEILS IMPORTANTS

Le symbole

Signifie que votre montre doit faire l'objet d'une collecte sélective. Confiez-la à votre horloger qui en retirera la pile et s'assurera que les matériaux contenus seront traités et valorisés dans le respect de l'environnement.

Changement de la pile

Afin d'éliminer tout risque de fuite et donc de dégâts dans le mouvement, faites réaliser cette opération par un Agent Officiel HERBELIN.

Les revêtements extérieurs

Attention, ils peuvent être attaqués par certains agents chimiques comme le mercure et certains produits chimiques ou solvants.

Étanchéité

Nos montres portent une mention gravée sur le fond, vous permettant de connaître leur degré de résistance à l'eau. L'étiquette "étanche contrôlée", collée au dos, certifie que la montre a subi les tests et contrôles d'étanchéité. Lorsqu'il n'y a pas d'indication de profondeur sur la montre, elle est étanche à 3 ATM.

3 ATM : Protection à l'eau testée à 3 atmosphères (ou 30 mètres) par pression et dépression. Vous pouvez avoir des contacts rapides avec l'eau (éclaboussures d'eau, douche, etc...). La pratique de sports nautiques est déconseillée.

5 ATM : Résistance à l'eau testée à 5 atmosphères (ou 50 mètres) par pression et dépression. Vous pouvez vous baigner avec votre montre. Elle résiste aux immersions consécutives à la pratique d'activités aquatiques, sauf la plongée et les sports violents (water-polo, plongeon de haut vol...).

10 ATM : Résistance à l'eau testée à 10 atmosphères (ou 100 mètres) par pression et dépression. Vous pouvez vous baigner avec votre montre. Elle résiste aux immersions consécutives à la pratique d'activités aquatiques.

20 ATM - 30 ATM - 100 ATM : Résistance à l'eau testée à 20, 30 et 100 atmosphères (ou 200, 300 et 1 000 mètres) par pression et dépression. Vous pouvez vous baigner avec votre montre. Elle résiste à n'importe quel type d'activité aquatique. Chaque montre est testée individuellement.

ATTENTION : Pour rester efficace, l'étanchéité demande à être vérifiée au moins une fois tous les 2 ans et à chaque changement de pile de votre montre à quartz. La plongée exige un contrôle minimum à 10 ATM.

Il se peut que, selon le modèle, soit gravée la mention  30m au lieu de 3 ATM ou  50m au lieu de 5 ATM...

COURONNE OU REMONTOIR

• Selon votre modèle de montre, la couronne comporte 2 ou 3 positions :

1. Normale,
2. Intermédiaire : 1^{er} dé clic (correction de la date),
3. Tirée à fond : 2^e dé clic (correction de l'heure).

Vous pouvez tourner la couronne à droite ou à gauche.

• **La Couronne vissée**  reconnaissable à la mention au dos de votre montre.

Afin d'assurer une étanchéité parfaite, certaines montres HERBELIN sont équipées d'une couronne vissée.

ATTENTION !

Votre montre n'est étanche que lorsque la couronne est vissée à fond contre le boîtier.

Pour accéder aux différentes positions de réglage, il convient de la dévisser. N'oubliez pas ensuite de bien la revisser, faute de quoi, votre montre ne serait plus étanche.